

Gorunner Ebike 140



Brugervejledning


GORUNNER G

Indholdsfortegnelse

1. Overblik over el-cyklen 3
2. Medfølgende tilbehør 4
3. Sådan kommer du hurtigt igang & gode råd! 5



1. Oversigt over el-cyklen






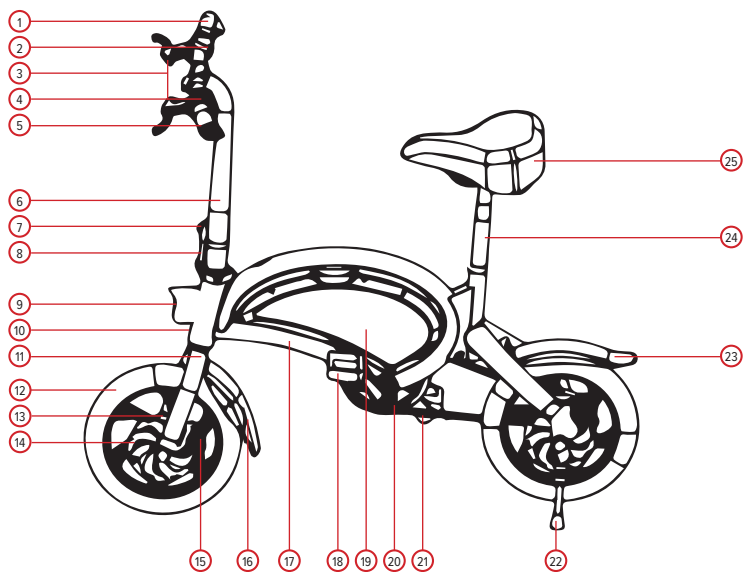


- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Accelerator | 14. Skivebremse |
| 2. Batteri indikator | 15. Bremse |
| 3. Bremse greb | 16. Forskærm |
| 4. Styr | 17. Stellet |
| 5. Tænd/sluk knap | 18. Pedal |
| 6. Stang | 19. Batteriboks |
| 7. Folde funktion | 20. Krank |
| 8. Sikkerhedsspænde | 21. Kæde |
| 9. Forlygte | 22. Støtteben |
| 10. Hovedrøret | 23. Bagskærm |
| 11. Front Gaffel | 24. Sæderør |
| 12. Dæk | 25. Sæde |
| 13. Hjul kapsel | |

Note: Visse elementer kan godt variere fra produktet afhængig af op-og nedgraderinger på eBiken.

2. Medfølgende tilbehør

1x Oplader, 1x Brugervejledning, 1x Umbraco nøgle, 1x15mm værktøj, 1x Mobilholder, 1x Skærm

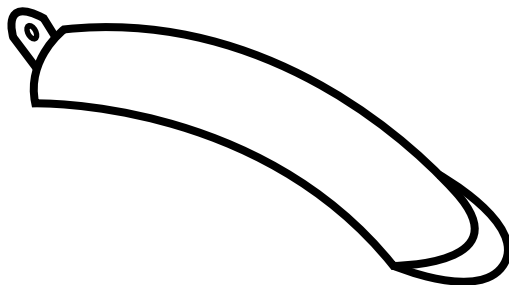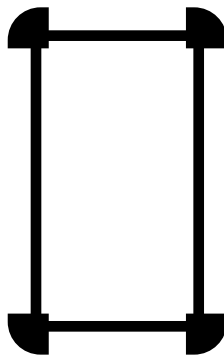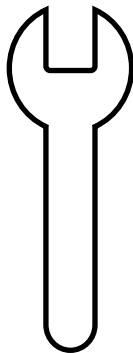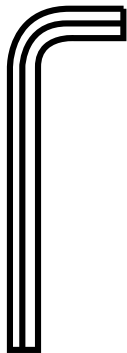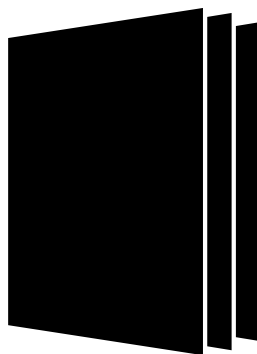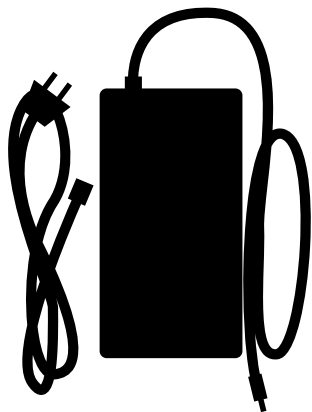

3. Sådan kommer du hurtig igang & gode råd!

1. Installation: Efter udpakning af produktet samt dets tilbehør, skal du udfolde eBiken og stille den et tørt og sikkert sted. Monter de to medfølgende holdere til fødderne, som er beskrevet med et (L) & (R) . Gennemgå bremsen og juster dem hvis nødvendigt.
2. On/off: Tryk på tænd/sluk knappen på venstre side af styret for at tænde eBiken. Dernæst vil batteri indikatoren tænde på højre side af styret. Tryk igen på venstre side for at slukke eBiken, når du er færdig med at køre.
3. Opladning: Tilslut opladeren til en 220v stikkontakt og tilslut dernæst i eBiken. Når opladeren lyser rød, så indikerer det at opladningen er påbegyndt. Derefter vil opladeren skifte til grønt lys, som indikerer at opladningen er færdig.
4. Batteri status: Så snart eBiken er tændt kan du se de fire lys indikatorer på højre side af styret som viser batteri status. Ydermere kan du downloade App'en hvor du kan få oplyst batteri statusen i procent.
5. Bremsning: Du kan anvende de to skivebremsen som bremsen for-og baghjul. Vær sikker på at bremserne er indstillet korrekt inden kørsel.
6. Lys: Forlygten kan tændes ved, at holde højre knap inde i 3-5 sekunder. Derudover kan det også aktiveres via App'en.
7. Acceleration: Venligst accelerer langsomt ved at dreje på acceleratoren på højre side af styret.
8. Cruise control/ Fart pilot: Når du kører kan du aktiverer cruise control som vil bibeholde samme fart indtil du bremsen eller rør acceleratoren igen. For at aktivere cruise control skal du bibeholde samme fart i cirka 8 sekunder.
9. Elektrisk mode: Denne eBike er udstyret med elektrisk køremode, som er eneste måde du kan accelerere på.
10. Vi anbefaler altid kørsel med sikkerhedsgodkendt hjelm og sikkerhedsudstyr.



Se mere inde på Gorunner.dk



Find hjælp og råd via vores FAQ

GORUNNER G

Gorunner | www.gorunner.dk | Unionsvej 11, 4600 Køge | kontakt@gorunner.dk